



Mode d'emploi éclairage automatique LUXOMAT® ALC-K-360 avec détecteur mouvement

1. Montage d'ALC-K-360

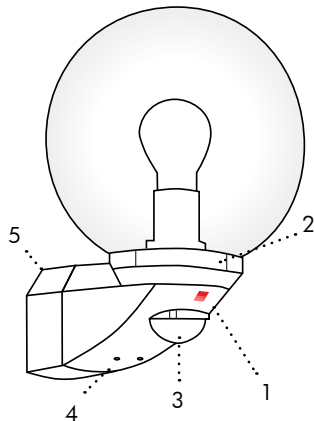


- 1) Pied support de Globe
- 2) La verrine se fixe comme une douille baïonnette horizontalement et verticalement.
- 4) Vis de réglage pour socle de raccordement
- 5) Socle de raccordement enfichable

2. Installation

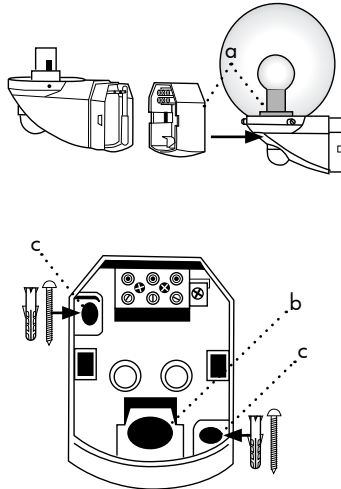

- 1) Desserrer la partie inférieure du luminaire du socle (a)
- 2) Pour introduire le câble, utiliser les ouvertures par l'arrière (a) ou par le bas
- 3) Raccorder le câble conformément au schéma de raccordement (voir pt. 9).
- 4) Fixer le socle de montage avec deux vis (c)
- 5) Visser ampoule E27
- 6) Attacher le verrine SV au support pour systèmes (voir pt. 3)

3. Mise en place de la verrine

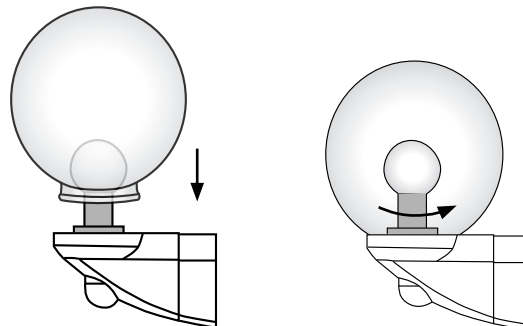

La verrine se fixe comme une douille baïonnette.

4. Mise en service / réglages

Temporisation / durée d'allumage

Réglage continu de 4 secondes jusqu'à env. 10 minutes en continu.



Position de la flèche à gauche: env. 4 sec.



Position de la flèche à droite: env. 10 min.

Interrupteur crépusculaire


Réglage continu de 2 Lux jusqu'à env. 1000 Lux en continu.




Position de la flèche au symbole «lune» mode de nuit, env. 2 Lux




Position de la flèche au symbole «soleil» mode jour, env. 1000 Lux

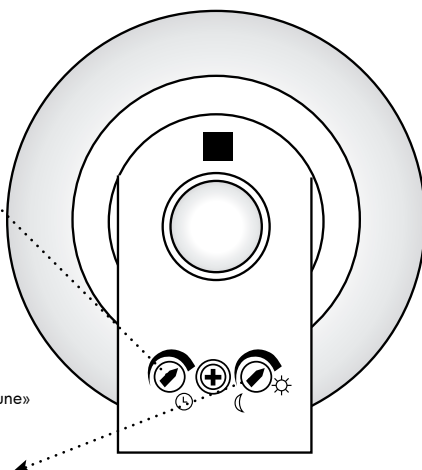

5. Types de montage

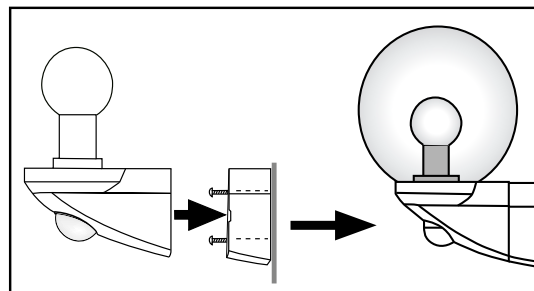


1) Montage mural

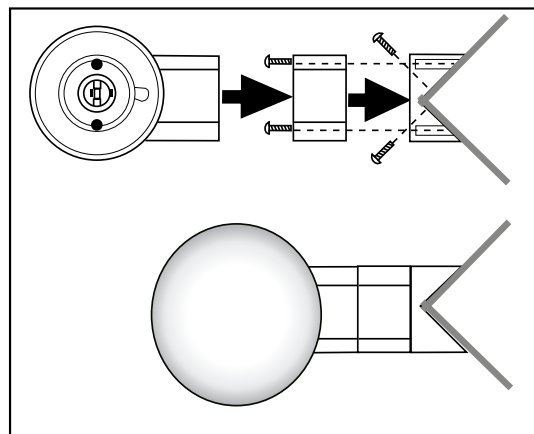


2) Montage sur angle saillant à l'aide d'un socle

6. Réglage de portée

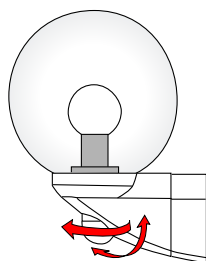

En basculant l'optique à boule, la plage de détection peut être adaptée aux conditions locales.


7. Plage de détection à une hauteur de montage de 1,80 m

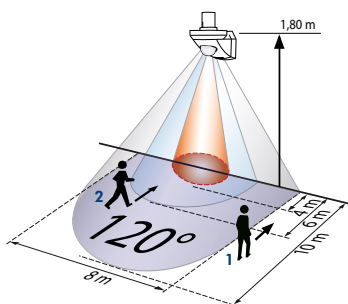

- 1 approche du détecteur en biais
- 2 approche du détecteur de face
- anti-reptation


- 1) Portée en approche transversale: env. 10 m
- 2) Portée en approche frontale: env. 6 m

8. Lieu de montage

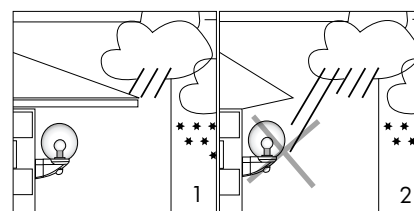


- 1) Monter l'appareil à un endroit protégé
- 2) De fortes influences atmosphériques réduisent la durée de vie de l'appareil. Un montage ou l'utilisation non conforme de l'appareil empêchent un fonctionnement correct de celui-ci.


9. Schémas de raccordement

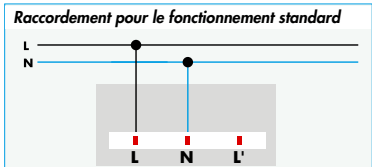


Etat continu d'enclenchement au seuil et pour le temps réglé.

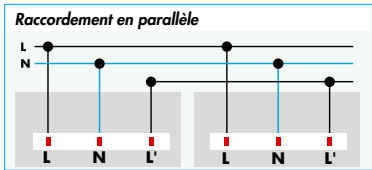


Allumage en parallèle de projecteurs mais pas plus de deux.

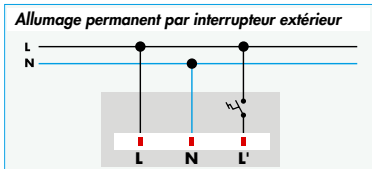

Etat continu d'enclenchement
Enclenchement manuel possible.

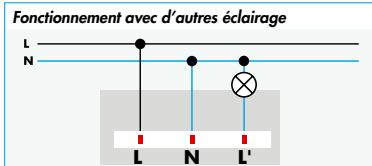

Connexion supplémentaire
Une connexion supplémentaire d'un autre projecteur est possible sur le contact L'.

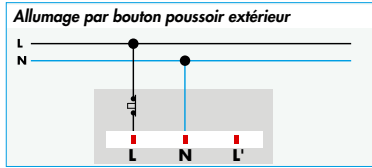

Enclenchement manuel possible (presser le bouton NF durant 0,5 - 2 sec. env.) Allumage 1 min





Attention: Travailler sur un réseau en 230 V ne s'improvise pas, seul un electricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement. Avant de commencer l'installation assurez vous que l'alimentation est coupée.

10. Caractéristiques techniques


Tension nominale: 230 V~ ±10%
Portée: max. 10 m à une hauteur de montage de 1,80 m
Puissance: Ampule E27
Temporisation: 4 sec. - env. 10 min.
Interrupteurs crépusculaire: env. 2 - 2000 Lux
Angles de détection: 360° vertical
120° horizontal
Protection / classe: IP44 / II
Dimensions: L 185 x H 147 x P 107 mm
Matière: polycarbonate stable aux UV
Couleurs: blanc / noir
Types de montage: montage mural, montage en angle extérieur avec socle d'angle (en option)
Introduction du câble: d'arrière ou d'en bas
Réglages: avec potentiomètres (durée d'allumage, interrupteurs crépusculaire)

11. Dimensions (mm)

ALC-K Pied support de Globe

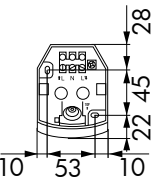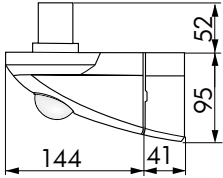

SV Kristall

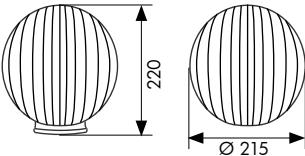

12. Art. / N°-Art. / Accessoires

LUXOMAT® Eclairage automatique
ALC-K-360: blanc: 91306
noir: 91326

Socle LUXOMAT® pour installations d'angle extérieur (en option)
ALC-ES blanc: 91305
ALC-ES noir: 91325